



家庭用

IH炊飯ジャー 炒きで

取扱説明書

保証書つき

このたびは、お買い上げまことにあ りがとうございます。

で使用になる前に、この取扱説明書 を最後までお読みください。

お読みになった後は、お使いになる 方がいつでも見られるところに必ず 保管してください。



JKI-G型 JKI-55E5

もくじ

はじめに	
1 安全上のご注意	2
2 各部のなまえとはたらき …	5
ごはんをおいしく 炊くためのコツ	6
使いかた	
3 ごはんを炊く前の準備	7
4 ごはんの炊きかた	8
各メニューの特長	8

	A A A SHALL A LIME A SHALL SA	_
5	炊きあがり予約タイマー	
	炊飯のしかた	10
6	ごはんが炊きあがったら …	12

炊飯時間の日安 …………

•	CIGION MCON TICS	-
7	保温について	13
8	再加熱のしかた	14

9	うまく炊けない?と思ったら	•••	15

10 お手人れのしかた	16
困ったときは	

11	故障かな?と思ったら	18
	こんな表示が出たときは …	19

その他

У—1 —Л-11 г
現在時刻の合わせかた 22
仕様22
消耗部品について22
器具用プラグがはずれたときや、
停電があったとき23
保証とサービスについて …23
連絡牛23

日本国内 100V 専用

交流 100V 以外の電源では 使用できません。

安全上のご注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

ここに表した注意事項は、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する ためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。 本体に貼付しているご注意に関するシールは、はがさないでください。

表示内容を無視して、誤った使いかたをしたとき に生じる危害や損害の程度を、以下の表示で区分 して説明しています。

取り扱いを誤った場合、使用者が 死亡または重傷*1を負うことが想 定される内容を示します。

取り扱いを誤った場合、使用者が 傷害*2を負うことが想定されるか、 または物的損害*3の発生が想定さ れる内容を示します。

- *1 重傷とは、失明や、けが、やけど(高温・低温) 感電、骨折、 中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院 を要するものをさします。
- *2 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さないけがややけど、 感電などをさします。
- *3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわ る拡大損害をさします。

図記号の説明



△記号は、警告、注意を示し ます。具体的な注意内容は 図記号の中や近くに絵や文 章で表します。



○記号は、禁止の行為であ ることを示します。具体的な 禁止内容は図記号の中や近 くに絵や文章で表します。



●記号は、行為を強制したり 指示したりする内容を示し ます。具体的な指示内容は 図記号の中や近くに絵や文 章で表します。

⚠警告



交流100V以外では使わない。 (日本国内100V専用)

火災・感電の原因。



電源コードは、破損したまま使わない。 また、電源コードを傷つけない。

(加工する・無理に曲げる・高温部に近 づける・引っ張る・ねじる・たばねる・重 いものを載せる・挟み込むなど) 火災・感電の原因。



差込プラグにほこりが付着してい る場合は、よくふき取る。

必ず実施火災の原因。



差込プラグは根元まで確実に差し込む。 感電・ショート・発煙・発火のおそれ。

必ず実施



電源コードや差込プラグが傷んだり、コン セントの差し込みがゆるいときは使わない。 感電・ショート・発火の原因。



ぬれた手で、差込プラグの 抜き差しをしない。 感電やけがをするおそれ。



器具用プラグ(磁石式)の先端にピン など金属片やごみを付着させない。

感電・ショート・ 発火の原因。



器具用プラグをなめさせない。 乳幼児が

誤ってなめないように 注意すること。 感電やけがの原因。





炊飯中は、絶対にふたを 開けない。

やけどをするおそれ。



警告



蒸気孔に顔や手を近づけない。 やけどをするおそれ。特に乳幼児には、 さわらせないように注意する。



子供だけで使わせたり、幼児の手が 届くところで使わない。 やけど・感電・けがを するおそれ。



水につけたり、水をかけたりしない。 ショート・感電の おそれ。



改造はしない。 修理技術者以外の人は、 分解したり修理をしない。 火災・感電・けがの原因。



吸・排気孔やすき間にピンや針金など の金属物など、異物を入れない。 感電や異常動作によるけがのおそれ。



注意




不安定な場所や、熱に弱いテーブ ルや敷物などの上では使わない。 火災やテーブル・敷物を傷める原因。



壁や家具の近くでは使わない。 蒸気や熱で、傷み・変色・変形の原因 になるため、壁や家具からは30cm 以上はなして使う。

キッチン用収納棚 などを使用する際 は、中に蒸気がこ もらないように注 意する。





水のかかる所や、 火気の近くでは使わない。 感電や漏電・本体の変形や火災・故障の





専用内なべ以外は使わない。 過熱、異常動作の原因。



この製品専用の電源コード以外は 使用しない。電源コードを他の機 器に転用しない。

故障・発火のおそれ。



使用中や使用直後は、高温部にふ れない。

接触禁止やけどの原因。




使用時以外は、差込プラグを コンセントから抜く。

ブラヴを抜く けがややけど、絶縁劣化による感電・ 漏電火災の原因。



必ず差込プラグを持って 引き抜く。





医療用ペースメーカーなどをお使い の方は、本製品をご使用の際には専門 医とよくご相談の上お使いください。 本製品の動作により、ペースメーカー に影響を与えるおそれ。

注意



お手入れは、本体が冷えてから行う。 高温部にふれることによるやけどのお



本体を持ち運ぶ際は、 フックボタンにふれない。

接触禁止 ふたが開いてけがや、やけどをするおそれ。

お願い

炊飯以外の調理 (パッククッキングなど) を行わない。

故障や内なべの破損の原因。

取り扱いはていねいに。

落としたり、強い衝撃を加えたりすると、 けがや故障の原因。

ふたを開けるときは、 蒸気に注意する。 やけどのおそれ。



タコ足配線はしない。 火災のおそれ。



炊飯中は本体を移動しない。

やけどやふきこぼれの原因。

丸洗いはしない。

本体を丸洗いしたり、本体内部や底部に水を入れた りしない。ショート・感電のおそれ。

吸・排気孔をふさぐような場所や、室温の高い 場所では使わない。

カーペット、ビニール袋 などの上には、置かない。 感電や漏電、火災・故障の原因。

磁力線が出ているので、磁気に弱いものを 近づけない。

テレビ・ラジオなどは、雑音の入るおそれ。 キャッシュカード・自動改札用定期券・カセットテープ・ ビデオテープなどは、記憶が消えるおそれ。

未永くご使用いただくためのご注意

こげついたごはんつぶ・米つぶなどは取り除く。 蒸気もれ・ふきこぼれ・故障やおいしく炊けない原因。

炊飯中、本体に フキンなどをかけない。 本体やふたの変形・変色の原因。




機能・性能を維持するため、製品に穴を設けてお りますが、この穴からまれに虫等が入り故障する ことがあります。市販の忌避シートを使用する等、 ご注意ください。また、虫等が入り故障した場合は、 有償修理になります。弊社までお問合せください。

内なべのフッ素加工は、ご使用にともない消耗 し、はがれることがありますが、人体には無害 で、炊飯や保温性能も問題ありません。気にな る場合や、変形・腐食した場合は、お買い求め できます。お買い上げの販売店、または「連絡 先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口まで お問合せください。

内なべのフッ素加工面のふくれやはがれ、 変形の原因になるため、必ずお守りください。


- ・内なべをガス火にかけたり、電磁調理器・電子 レンジなどに使用しない。
- ・ 白米・無洗米以外のごはん(炊込みなど)を保温しない。
- ・内なべの中で酢を使用しない。
- ・付属品か木製品以外のしゃもじを使用しない。
- ・金属製のおたまやスプーン、泡立て器など、かた いものを使用しない。
- 内なべにザルなどをのせない。
- ・内なべに食器類など、かたいものを入れない。
- ・金属へらやナイロンたわしなど、かたいものでお 手入れしない。
- ・食器洗浄機や食器乾燥器などの使用はしない。

各部のなまえとはたらき

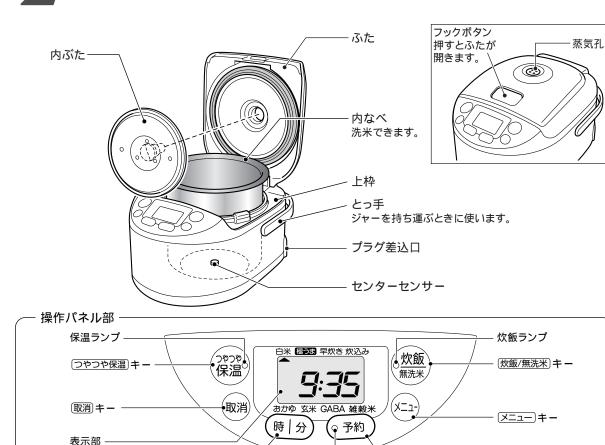

付属品の確認

(時)分十一

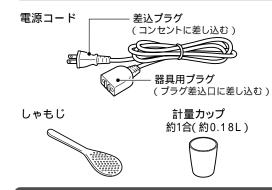

音について

炊飯中・保温中・再加熱中にする下記の音は、異常で はありません。

「ブーン」という音(ファンが作動している音) 「ジーッ」や「チリリリ...」という音(IHが作動し ている音)

時刻の確認

予約ランプ

| 炊飯/無洗米| キー・ (取消) キーの中央の凸部(○ ○)は、目の不自由な方に配慮したものです。

時刻は24時間で表示されます。時刻が合っていないと きは、現在時刻に合わせてください。(P.22参照)

予約キー

リチウム電池について

リチウム電池を内蔵していますので、プラグを抜いて も現在時刻や予約時刻を記憶し続けます。


リチウム電池は、プラグを抜いた状態で4~5年の寿 命があります。

リチウム電池が切れると、プラグを差し込むと 「0:00」が点滅します。通常の炊飯はできますが、 現在時刻や予約時刻、保温経過時間の記憶は、プラ グを抜くと消えてしまいます。

ご注意 リチウム電池の交換はできません。

新しいリチウム電池との交換は、お買 い上げの販売店にご相談ください。

ごはんをおいしく炊くためのコッ



良いお米を選び、 涼しい場所に保存

精米日の新しい、粒のそ ろったつやのあるお米を 選びましょう。保存は、 風通しの良い、涼しくて 暗い場所に。



付属の計量カップで正確にはかる

(1カップは約0.18L)

無洗米も付属の計量カップで はかりましょう。本製品は炊 きかたを工夫していますので、 無洗米専用の計量カップは必 要ありません。



洗米は手早く

たっぷりの水で手早 くかき混ぜ水を捨て、 水が澄むまで手早く 洗いましょう。



発芽玄米・分づき米・胚芽米を 炊くときは「白米」メニューを 選びましょう

おかゆの場合は「おかゆ」メニュー

無洗米を炊くとき

無洗米と水を入れた後、ひと粒ひと粒が水になじ むように、底からよくかき混ぜてください。(上 から水を入れただけだと、お米が水になじまず、 うまく炊けない原因になります。)

水を入れて白くにごるときは、1~2回水を入れ 替えてすすぐことをおすすめします。(白くなる のは米のデンプン質でぬかではありませんが、そ のまま炊くと、こげたり、ふきこぼれや、うまく 炊けない原因になります。)



お米の種類や お好みに合わせて 水加減しましょう



水加減の目安表

メニュー	水加減の目安(内なべ内側の目盛に合わせる)		
白米	「白米」の目盛を目安にお好みで。		
極うま	「極うま」の目盛を目安にお好みで。		
早炊き	「白米」の目盛を目安にお好みで。		
炊込み	「極うま」の目盛を目安にお好みで。		
おかゆ	全がゆの場合は、「おかゆ・全」の目盛。 五分がゆの場合は、「おかゆ・五分」の目盛。		
玄米	「玄米」の目盛。		
GABA (玄米ギャバ増量)	「玄米」の目盛。		
雑穀米	「極うま」の目盛を目安にお好みで。		

無洗米の場合も、上記の水加減と同じです。 基準の目盛より水量を増やしたり、減らしたりする場合、 1/2目盛以上の増減はお避けください。 胚芽米は、「白米」の目盛を目安に少し多めに入れてく

発芽玄米は、「極うま」の目盛を目安に少し多めに入れてく ださい。

具を入れて炊くとき

1カップに対して具は約70g以下。調味料はよくかき 混ぜ、具はお米の上にのせます。具を入れて炊く場合 の最大炊飯量(下表)は必ず守りましょう。

炊込み	2合以下
全がゆ	0.5合以下
玄米	1.5合以下

玄米に白米を混ぜて炊くとき

玄米が白米よりも多いときは、「玄米」を選んで ください。(P.9参照)

玄米と白米が同量のとき、玄米が白米よりも少ない ときは、「白米」を選んでください。(P.8参照) この とき玄米は、1~2時間つけおきして吸水させてか ら炊いてください。)

雑穀を白米に混ぜて炊くとき

雑穀は、白米の2割以内の分量にしてください。 白米と雑穀を合わせた量は最大で3カップ 雑穀は白米の上にのせて炊いてください。混ぜ込 むとうまく炊けない場合があります。

ごはんを炊く前の準備



お米をはかる

必ず付属の計量カップではかります。 付属の計量カップすりきリー杯で約1合(約0.18L)



グラン 製: 無洗米も付属の計量カップで はかってください。

正しい計量例

間違った計量例







定注意 指定の炊飯量(P.22の仕様表参照) 以外で炊かない。うまく炊けない原因。 具を入れて炊く場合はP.6参照。

お米を洗う(内なべで洗米できます) 無洗米の場合は、P.6参照。






定注意 お湯(35 以上)で洗米や水加減し ない。ごはんがうまく炊けない原因。

▮水加減する

内なべを水平に置き、内なべ内側の目盛に合 わせて水加減します。



お米の種類・メニューを確かめてお好みで水加減 します。(P.6の目安表を参照)



4 水滴・米つぶなどをふき取る



上枠付近に付着したごはんつぶ・米つぶ などは必ず取り除く。ふたが閉まらなく なったり、炊飯中にふたが開く原因。

■ 内なべを本体にセットする

1傾きがないように 正しく確実に セットする。

2ふたを閉める。




内なべは正しく確実にセットする。 で注意





┣ 電源コードを接続する





保温ランプが点灯している場合は、 取消キーを押して、消灯させる。



内なべをセットしない状態で、 「炊飯/無洗米」または、「つやつや保温」キー を押したときは、「ピピピ」と音でお知



「「白米」「極うま」「早炊き」「炊込み」「おかゆ」「雑穀米」メニュー(無洗米が選べます。)

(メニュー) キーを押して、 炊きたいメニューに を合わせる

押すごとに、メニューが順に切り替わります。








定注意 「早炊き」は、「白米」「極うま」に比 べて、炊飯時間が短いので、かために 炊きあがります。

【 (炊飯/無洗米) キーを1回押す 無洗米のときは、2回押す

炊飯が開始されます。

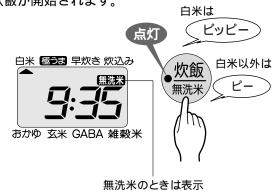

「無洗米」を取り消す場合は、約20秒以内に、再度 (炊飯/無洗米)キーを押す。

「玄米」「GABA**」メニュー**

(メニュー) キーを押して、 炊きたいメニューに を合わせる

押すごとに、メニューが順に切り替わります。



【 欠飯/無洗米 キーを1回押す

炊飯が開始されます。



分量について

具や雑穀の分量については、P.6を参照してください。

各メニューの特長

白 米	白米(無洗米)を炊くときに選びます。(標準の炊きかたです。)	
極うま	白米(無洗米)の甘み・うまみ・粘りを引き出して炊きたいときに選びます。	
早炊き	白米(無洗米)を早く炊きたいときに選びます。	
炊込み	欠込みごはんを作るときに選びます。	
おかゆ	おかゆ (無洗米)を作るときに選びます。	
玄 米	玄米を炊くときに選びます。	
GABA (玄米ギャバ増量)	玄米をやわらかく食べやすく炊きたいときに選びます。 (「玄米」よりも炊飯時間を長くして炊きあげます。) また、健康に役立つと話題の栄養素であるギャバ(ガンマ-アミノ酪酸)を「玄米」に比べて約1.4倍増やします。 (当社比)	
雑穀米	麦、あわ、ひえ、黒米、赤米、アマランサスなどの雑穀を、白米といっしょに炊くときに選びます。	


炊飯時間の目安


白 米	極うま	早炊き	炊込み
41~53分	63~73分	19~39分	41~57分
おかゆ	玄 米	GABA(玄米ギャバ増量)	雑穀米
51~58分	72~82分	4時間20分~4時間30分	51~61分


上記の時間は、すぐに炊いた場合のむらしあがりまでの時間です。(電圧100V、室温23、水温23、水加減は標準水位) 無洗米を選択された場合は、各メニューともに1~3分長くなります。

炊飯時間は、炊飯量、お米の種類、具の種類や量、室温、水温、水加減、電圧、タイマーを使用したときなどにより多少異な ります。

炊きあがり予約タイマー炊飯のしかた



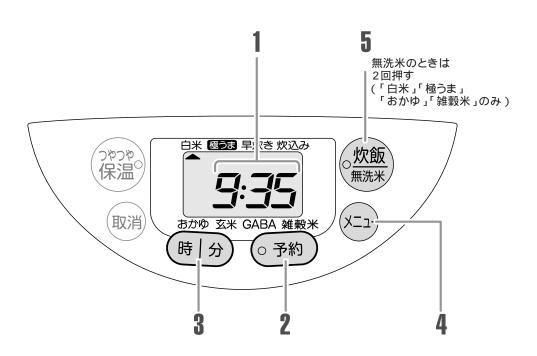



食べたい時刻に炊きあげることができます。

「予約1」または「予約2」を選んで、時刻を合わせ てセットすると、合わせた時刻に炊きあがります。 「予約1」「予約2」の2通りの時刻が記憶できます。 例えば「予約1」を朝食用、「予約2」を夕食用に設 定できます。

一度設定した時刻はそのまま記憶します。

例えば、「予約1」で13:30に設定すると、 13時30分に炊きあがります。



下記の場合は、炊きあがり予約がで きません。

- ・「早炊き」「炊込み」の場合。
- 下表の時間未満の場合。
- (無洗米の場合も下表の時間と同じ。)

メニュー	タイマーセットができない時間
白米	1時間5分未満
極うま	1時間25分未満
おかゆ	1時間10分未満
玄米	1時間30分未満
GABA (玄米ギャバ増量)	4時間40分未満
雑穀米	1時間15分未満

- ・表示部の時計が「0:00」で点滅して いる場合。
- 内なべをセットしていない場合。 保温ランプが点灯している場合は、 取消 キーを押して消灯させる。(点 灯していると、予約できません。)



予約キーを押した後、約30秒間何 もしないと「ピピピ」と音でお知ら せします。

タイマー炊飯ができない状態にセッ トされているときに、予約キーま たは 欠飯/無洗米 キーを押すと、 「ピピピ」と音でお知らせします。

現在時刻を確認する

現在時刻の合わせかたは、P.22参照。



【 (予約) キーを押して、「予約1」 または「予約2」を選ぶ

押すごとに、「予約1」と「予約2」が切り替わ ります。



(時)分キーを押して、 炊きあげたい時刻を合わせる 時刻は24時間で表示されます。



一時 キーは1時間単位、分 キーは10分単位 で合わせることができます。

押し続けると、早送りができます。

ご注意 腐敗の原因になるため、タイマー予約 は12時間以内にする。

4 メニューキーを押して、 炊きたいメニューに を合わせる



(炊飯/無洗米)キーを1回押す

(無洗米のときは、2回押す。「白米「極うま」 「おかゆ」「雑穀米」のみ)

予約完了です。



タイマーセットを間違えたときは、取削キーを押し て、左記の2からセットし直してください。

ごはんが炊きあがったら

「むらし」になると...


表示部にむらしあがるまでの残り時間を1分き ざみで表示します。

メニューによってむらし時間が異なります。 むらし時間は、表示部に表示されます。



【 炊きあがると

自動的に保温します。

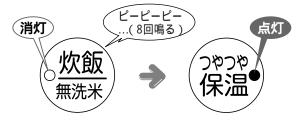

「おかゆ」は、取消キーを押して、すぐに取り出し、 早めにお召し上がりください(保温ランプが点滅)。

ごはんをほぐす

炊きあがったら、必ずすぐにごはん全体を



炊飯直後や保温中にふたを開けて、 つゆが上枠や外などに流れ落ちた 場合は、ふき取る。

炊飯ジャーを使い終わったら...


取消キーを押す



て注意

保温を取り消さずに差込プラグを 抜くと、次に使用するときに保温ラ ンプが点灯して炊飯できません。

差込プラグを抜いて、 器具用プラグをはずす

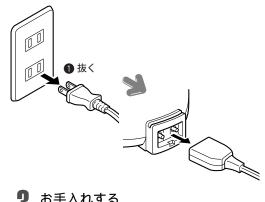

お手入れする (P.16・17参照)

保温について

炊飯が終了すると、自動的に保温に切り替わ ります。

保温を中止するとき

取削キーを押す。(保温ランプが消灯)



再度保温するとき

(つやつや保温)キーを押す。(保温ランプが点灯)



少量のごはんを保温するとき

ごはんを内なべの中央に寄せて保温し、できる だけ早くお召し上がりください。



「保温中の作動について

保温中は保温ランプが点灯します。



定注意 保温中、内なべを持ち上げると、保温が 取り消されるので注意する。

| 保温経過時間の表示について

保温中に時キーを押すと、押している間は保 温経過時間が1時間単位で24時間(24h)ま で表示されます。



24時間を超えると、「24」が点滅してお知らせします。

ご注意

におい・パサつき・変色・腐敗や 内なべの腐食などの原因になるた め、下記のような保温はしない。

- ・冷やごはんの保温
- ・冷やごはんのつぎ足し
- ・しゃもじを入れたままの保温
- ・プラグを抜いての保温
- ・24時間以上の保温
- ・最小炊飯量以下の保温 (P.22の仕様表を参照)
- ・白米 (無洗米)以外の保温

内なべの縁・パッキン類にごはんつ ぶなどがついたときは、取り除く。 乾燥・変色・におい・べたつきの

「おかゆ」は、できあがったら取消 キーを押して、すぐに取り出す。そ のままにしておくと、のり状になっ たり、内ぶたについた露がおちてき てべたついたりしますので、早めに お召し上がりください。

ご使用環境の厳しい状況の場合(寒 冷地や周囲の温度が高い場合など) は、早めにお召し上がりください。

再加熱のしかた

保温中のごはんは、食べる前に再加熱すると あつあつのごはんになります。



ごはんが内なべの半分以上あるとき は、量が多すぎて、充分にあたため られません。

下記のような状況で再加熱すると、 ごはんがパサつきます。

- ・炊きあがり直後など、ごはんが熱 いとき。
- ・ごはんが1合以下のとき。
- ・3回以上くり返して再加熱したとき。

保温中のごはんをほぐす

Z 大さじ½~1杯の打ち水を 均一に行う



打ち水をすると、パサつきを抑え、ふっくらと

▮ 保温ランプの点灯を確認する



保温ランプが点灯していないと、再加熱ができません。 点灯していないときは、「つゃつゃ保温」キーを押す。 (P.13参照)

4 炊飯/無洗米 キーを押す













再加熱をやめたい場合は、取消キーを押す。



5分前から 表示

> ごはんが冷たい(約55 以下)とき は、再加熱ができません。「ピピピ」 と音でお知らせします。

加熱したごはん全体を よくほぐし、均一にする



うまく炊けない?と思ったら

炊きあがったごはん、炊飯中、保温中、再加熱したごはんがおかしいときは、次の点をお調べください。

	お調べいただくこと んなとき	水加減を間違えたお米の量や具の量、雑穀の量、	メニュー 選択を間違えた	炊飯/無洗米 キーを押した) 保温を取り消さなかった 保温を取り消さずに 飲飯ジャーを使用後、	水滴などがついている 水滴などがついている 水滴などがついたごはんつぶ・米つぶや	内なべや内ぶたが変形している	長時間の停電があった器具用プラグがはずれたり、	よくほぐさなかった	米つぶなどがついているこげついたごはんつぶ・パッキン類や内なべの縁などに	充分洗米しなかった	洗米や水加減をしたお湯(35 以上)で	洗米後、長時間水に浸した	閉まっていない。	具、雑穀を混ぜ込んで炊いた	お手入れが不充分
收欠	かたすぎる														
炊きあがっ	やわらかすぎる														
	生煮えになる														
たごは	しんがある														
h	おこげができる														
が	ぬか臭い														
炊	蒸気がもれる														
炊飯中	吹きこぼれる														
に	炊飯時間が長い														
	参照ページ	6 • 7 • 22	8 ~ 11	12	7 • 16 • 17	-	23	12	7 •16 •17	6 · 7	6 • 7	-	7	6	16 • 17

-	お調べいただくこと	お米の量や水加減を間違えた	などがついている こげついたごはんつぶ・米つぶ 内なべの裏・センター センサーに	長時間の停電があった器具用プラグがはずれたり、	よくほぐさなかった	米つぶなどがついているこげついたごはんつぶ・パッキン類や内なべの縁などに	充分洗米しなかった	セットをした12時間以上の炊きあがり予約タイマー	保温を24時間以上続けている	白米・無洗米以外を保温した	最小炊飯量以下で保温または再加熱した	少量のごはんをドーナッツ状に保温した	冷やごはんのつぎ足しをした	しゃもじを入れたままで保温した	お手入れが不充分	再加熱を3回以上行った	熱いごはんで再加熱した炊きあがり直後の
保 温 中	におう																
ってこに	変色する																
んか	パサつく																
再	加熱したごはんがパサつく																
	参照ページ	6 .7 .22	8 ~ 11	23	12	7 • 16 • 17	6 • 7	10 • 11	13	13	13 • 14	13	13	13	16 • 17	14	14

10 お手入れのしかた

ご使用後は、いつまでも清潔にご使用いただくために、必ずその日のうちにお手入れしてください。また、お手入れ は定期的に行ってください。

差込プラグを抜いて器具用プラグをはずし、冷えてからお手入れする。 洗剤でお手入れするときは、台所用合成洗剤(食器用・調理器具用)を使う。 スポンジ・布はやわらかいものを使う。

- 小またはぬるま湯で、スポンジで洗う。
- ②乾いた布で水分をふき取り、充分に乾燥させる。

ご注意

内なべは、スポンジの 研磨粒子部分で洗わな いでください。フッ素加 工面がはがれる原因。



内なべに食器類などを入れ、洗いおけとして 使わない。また、内なべを乾燥させるときに食 器類の上にかぶ

器類の上にかか せるなどして重ね 置きしない。フッ 素加工面が傷いたり、はがれたりする原因。



本体 放熱板 上枠 センターセンサー 電源コード

本体の外側・内側の汚れは、かたくしぼった布でふき取る。

電源コードは乾いた布でふく。

センターセンサーに、こげついたごはんつぶ・米つぶ などがついている場合は取り除く。

取れにくい場合は、市販のサンドペーパー(320番程度)で 取り除き、かたくしぼった布でふき取る。

上枠付近に付着したごはんつぶ・米つぶなどは取り除く。

で注意

本体内部へは、絶対に水が入らないようにする。 電源コードを水につけたり、水をかけたりしない。

ショート・感電・故障のおそれ。

ご注意

所

パッキン類は、はずさない。 腐食やにおいを防ぐため、内なべや 内ぶたはいつも清潔にする。 シンナー類・クレンザー・漂白剤・ 化学ぞうきん・金属へら・ナイロン たわしなどは使わない。 各部を取りはずした後、お手入れする。 食器洗浄機や食器乾燥器などの使用はしない。 変形するおそれ。

雑殻(アマランサスなど)を混ぜて炊いた後は、必ず内ぶたをお手入れする。内ぶたの蒸気孔が目詰まりして、ふたが開かなくなるなど故障のおそれや、うまく炊けない原因。


「内ぶたの取りはずし・取りつけ


取りはずしかた

手前に引いてはずす。

取りつけかた

内ぶたをふたの穴に合わせて、図のようにはめ 込む。

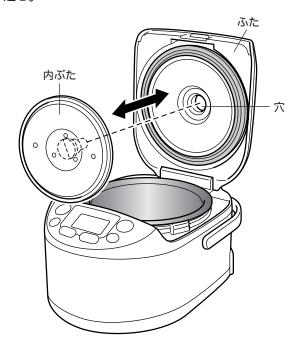

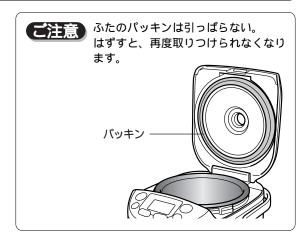

においの取り除きかた(炊飯ジャーに、においがついた場合)

- ●内なべに熱湯を7~8分目入れて、2~3時間保温する。
- ②内なべ・内ぶたを、台所用合成洗剤で洗った後、充分に水洗いする。
- ③風通しの良い場所で本体、各部を乾燥させる。

11 故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、ご確認ください。

こんなときは	ここを確認して	 こう処置してください	参照 ページ
ごはんが 炊きあがらない	プラグがはずれていませんか。	プラグを差し込む。	7
セットした時刻に 炊きあがっていない	現在の時刻が正しくセットされて いますか。	時刻を正しくセットする。	22
	15ページの「炊飯時間が長い」の	項目を確認して、処置する。	
炊きあがり予約タイマー のセット中に、	現在の時刻が正しくセットされて いますか。	時刻を正しくセットする。	22
「ピピピ」と音がして セットできない	表示時間が「0:00」で点滅 していませんか。	現在時刻をセットする。	22
	「早炊き」「炊込み」を選択して いませんか。	「早炊き」「炊込み」はタイマーセットできません。	10 • 11
	タイマーセットができない時間を 選択していませんか。	タイマーセットの可能な時間で タイマー炊飯する。	10.11
タイマーのセット中に、 「ピピピ」と音がする	予約キーを押してから、 約30秒間何もしないと 音でお知らせします。	続けてタイマーセットを行い、 予約を完了させる。	10 •11
表示部がくもる	パッキン類や内なべの縁に、 こげついたごはんつぶ・ 米つぶなどがついていませんか。	きれいに取り除く。	7 · 16 ·17
	内なべの外側がぬれていませんか。	乾いたフキンでふき取る。	
再加熱できない	<u>炊飯/無洗米</u> キーを押したら 「ピピピ」と警告音がする。	ごはんが冷めています。約55 以下 のごはんは再加熱できません。	
	保温ランプが消えていませんか。	○やつや保温 キーを押し、保温ランプの 点灯を確認してから、 再度 (<u>炊飯/無洗米</u>) キーを押す。	14
炊飯中・保温中・ 再加熱中に音がする	「ブーン」という音。	ファンが作動している音です。 故障ではありません。	5
	「ジーッ」や「チリリリ…」と いう音。	IHが作動している音です。 故障ではありません。	3
	上記の音とはまったく異なった 音がする。	お買い上げの販売店に 修理をご依頼ください。	-
炊飯/無洗米 または つゃつゃ保温 キーを 押したときに 「ピピピ」と音がする	内なべがセットされていますか。	内なべをセットする。	7
本体内に、水や米が 入ってしまった	故障の原因になりますので、お買い。	上げの販売店に修理をご依頼ください。	-
時刻合わせの際、 (時)または(分)キーを 押しても時刻セットモードに ならない	炊飯中・保温中・タイマー予約中	・再加熱中は、時刻合わせできません。	22

こんなときは	ここを確認して	こう処置してください	参照 ページ				
保温ランプが点滅する	「おかゆ」のメニューを選択してい ませんか。	そのままにしておきますと、おかゆがのり 状になったり、べたついたりしますので、 お早めにお召し上がりください。	13				
保温中に	24時間以上、保温を続けていませんか。	保温時間が24時間を超えると、 「24」が点滅してお知らせします。	13				
電源コードのプラグを抜くと、現在時刻や 予約時刻、保温経過時間 の記憶が消える	プラグを差し込んだときに、表示部に「0:00」が点滅していませんか。	1	5				
ふたが閉まらない、 または炊飯中にふたが開く	上枠付近にごはんつぶ・米つぶな どが付着していませんか。	きれいに取り除く。	7 · 16 ·17				
キーを押しても 反応しない	器具用プラグが本体のプラグ差込 口に、差込プラグがコンセントに 差し込まれていますか。	プラグを確実に差し込む。	2 · 7				
	保温ランプが点灯して いませんか。	取消 キーを押し、保温を取り消して から操作する。	7				
電源プラグから 火花が飛ぶ	電源プラグを抜き差しするときに IH方式固有のもので故障ではあり	: 小さな火花が出ることがありますが、 ません。	-				
樹脂などのにおいがする	使いはじめのうちは、樹脂などのにおいがすることがありますが、 ご使用とともに少なくなります。						
プラスチック部分に 線状や波状の箇所がある	樹脂成形時に発生する跡で、 使用上の品質に支障はありません。						
蒸気孔から音がする	蒸気孔の中の調圧ボールが動いてい	いる音で、故障ではありません。	-				

こんな表示が出たときは

表示	こう処置してください	参照 ページ
「Err」が表示され、「ピーーー」と音が鳴り続いたり、「ピピピピピピニ」という音がする 白米 (極)ま 早炊き 炊込み あかゆ 玄米 GABA 雑穀米	本体をカーペットなどの上や、室温の高い場所に置いていると、吸・排気孔がふさがれ、温度が上昇し、キーを押しても反応しない場合があります。そのような場合は、以下の手順で処置してください。プラグを抜く。吸・排気孔がふさがれない室温の低い場所へ移動する。再度、プラグを差し込み、キー操作を行う。それでも反応しない場合は本体の異常です。プラグを抜いた後、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。	4

樹脂部品について

熱や蒸気にふれる樹脂部品は、ご使用にともない傷んでくる場合があります。お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口までお問い合せください。

「かやくごはん」「七草粥」「麦とろごはん」は、無洗米が選べます。

具とごはんの絶妙のバランス。





かやくごはん



材料(2~3人分)

- 米.....2カップ 昆布.....3cm角1枚
- ●味付け調味料(醤油…大さじ11/3、酒…小さじ2、 塩…小さじ1/3、みりん…小さじ1)
- 鶏もも肉…40 g 油揚げ…1/3枚 人参…20 g
- ごぼう...20 g コンニャク...30 g
- 干し椎茸...2枚 さやえんどう...4~6枚
- ●酒・醤油・塩・酢......各適量 ●揉み海苔......少々

- ●鶏肉は1cm角に切り、酒、醤油各少々をまぶしておきます。
- ②油揚げは油抜きをして縦半分に切り、細切りにしておきます。
- ❸人参は皮をむき、3cmの長さの太めの細切りにします。
- ❹ごぼうは包丁の背で皮をこそげ取り、ささがきにして酢水に
- ⑤コンニャクは水から4~5分茹で、水で洗って人参と同様に切ります。
- ⑥干し椎茸は水に浸けて柔らかく戻し、石づきを取り除いてか ら細切りにします。
- ゆさやえんどうは筋を引き、塩茹でにしたあと、冷水に取り、色 止めして細切りにします。
- ③米を内なべで洗米してから、味付け調味料を加えて「極うま」 の目盛2まで水を加え、よく混ぜ合わせてからさやえんどう以 外の具と昆布をのせ、「炊込み」または「炊込み(無 洗米選択)」で炊きあげます。
- 全体をよくかき混ぜ、器に盛りつけてから揉み海苔を散らし

ご注意

水の量は、具の種類によって多少加減してください。 最初から加える場合の具の量は米の重さの約45%以下にし てください。多いとうまく炊けない場合があります。(1カップに 対して具は約70g以下)

カルシウムたっぷりの健康食。

愛いりこ入り玄米ごはん



- 玄米......11/2カップ ●いりこ......15g
- 塩ふき昆布......5g 酒......大さじ1
- 醤油.....小さじ1

つくり方

- ●玄米を内なべで洗米し、調味料を加え、「玄米」の目盛1 1/2 まで水を加えてよく混ぜ合わせます。
- ② に頭と腹を取ったいりこをのせ、「玄米」で炊きあげます。
- ❸炊きあがったら塩ふき昆布を加え、全体をふんわりと混ぜ合わ

玄米は約1~2時間浸水させると、よりやわらかく炊きあがります。 醤油・みりんなど、調味料が多すぎると、うまく炊けない場合が あります。

新春の訪れを感じさせる日本の風習食。





材料(2人分)

- ●米......リ2カップ ●塩......少々
- ●七草[せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな(か ぶの若葉) すずしろ(大根の若葉)1...各適量

- ●七草はそのうち手に入りやすい2~3種類を選んで50gぐらい 用意し、さっと茹でて水にさらし、かたくしぼって細かく刻みます。
- ②米を内なべで洗米し、「全がゆ」の目盛1/2まで水を加え、「お かゆ」または「おかゆ(無洗米選択)」で炊きあげます。
- ❸炊きあがったら七草と塩を加え、ひと混ぜします。

塩は必ず炊きあがってから加えてください。最初から加えて炊 くと、うまく炊けない場合があります。

おかゆは炊きあがり後、保温になりません。時間がたつと粘り が出て味が変わりますので、早めにお召し上がりください。 具を加えてからの水位が、「おかゆ」の一番上の目盛より上に ならないようにしてください。

麦めし特有の歯触りと味わいが楽しめます。



憲妻とろごはん

材料(2人分)

- 米.....1 1/4 カップ
- 押麦.....1/4 カップ
- ●まぐろ(刺し身用).....150g
- ●まぐろの漬けダレ(醤油…大さじ21/2、みりん…大さじ11/2、 花がつお...8g)
- ●山いも.....200g
- ●とろろの味付け(塩…少々、だし汁…大さじ3)
- ●うずら卵......2個
- おろしワサビ(生)......適量
- ●海苔、酢……適量

つくり方

- ●米を内なべで洗米し、押麦をのせて、「極うま」の目盛1.5 まで水を加え、「雑穀米」または「雑穀米(無洗米選択)」 で炊きあげます。
- **②まぐろは1.5cmの角切りにします。**
- ❸漬けダレの材料を合わせてひと煮立ちさせ、こして冷まし、 を浸けておきます。
- Φ山いもは皮を厚めにむき、酢水にさらします。

- ⑤山いもの水気をふき取り、目の細かいおろし金ですりおろ しながらすり鉢に入れ、さらにすりこ木で全体をよくすります。
- にだし汁を加えてさらにすりのばし、塩で味を整えます。
- むどんぶりにごはんをよそい、まぐろの1/4量を漬けダレにか らめながら盛りつけます。
- ③ の上に漬けダレを適量回しかけてから、 のとろろを1/4 量かけ、うずら卵を割って海苔をあしらい、おろしワサビを添 えます。

20 21

た

現在時刻の合わせかた

時刻は24時間で表示されます。

炊飯中・保温中・タイマー予約中・再加熱中は、時 刻合わせできません。

例:「9:30」を「9:35」に合わせる場合

■ 電源コードを接続する (P.7参照)

2 時または分キーを押して、 ①を表示させる (時刻セットモード)



時刻を合わせる

「時」は 時 キー、 「分」 は 分 キーを押して合わせます。

押し続けると早送りになります。



4 メニューキーを押す (時刻合わせ完了)



時刻合わせを途中でやめたいときは、取消キーを押す。

仕樣

サイ	イズ		0.54L(3合)タイプ					
電	源		100V 50-60Hz					
定村	各電力(W)		705					
省	最大炊飯容	量(L)	0.54					
工	区分名		Α					
ベ 法	蒸発水量*4	(g)	59.1					
関	年間消費電力]量(kWh/年)	55.2					
省エネ法関連表示		消費電力量*⁵(Wh)	144					
一元	1時間当りの保温時	詩消費電力量*5(Wh)	13.6					
*1 *2 *3	1時間当りのタイマー	·予約時消費電力量(Wh)	0.75					
*3	1時間当りの待機	時消費電力量(Wh)	0.68					
	白 米		0.09~0.54(0.5~3合)					
	極うま		0.09~0.54(0.5~3合)					
炊飯容量	早炊き		0.09~0.54(0.5~3合)					
容	炊込み		0.09~0.36(0.5~2合)					
	おかゆ	全がゆ	0.045~0.18(0.25~1合)					
(L)		五分がゆ	0.045~0.09(0.25~0.5合					
	玄米		0.09~0.36(0.5~2合)					
	GABA(玄岩	ドギャバ増量)	0.09~0.36(0.5~2合)					
	雑穀米		0.09~0.54(0.5~3合)					
外形寸法*6 幅			22					
(cm)		奥行	30.8					
`		高さ	17.7					
本位	本質量*6(kg	g)	2.8					
コ-	- ドの長さ*6	6 (m)	1.2					

- *1 実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度・使用時間・ お米の量・選んだメニュー・周囲の温度などによって変化します ので、あくまでも目安としてご覧ください。
- *2「電気ジャー炊飯器」の家庭用品品質表示法に基づく省エネ法 関連表示。
- *3 年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の 測定方法による数値です。(区分名および各表示値も同法に基 づいています。)
- *4 蒸発水量は、1回当りの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の 質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数 値です。
- *5 1回当りの炊飯時消費電力量は「白米」メニュー、1時間当りの 保温時消費電力量は「白米」メニュー時の電力量です。(工場出 荷時)
- *6 おおよその数値です。

時計は、室温・使いかたによって1カ月に約30秒から120秒の差が 生じる場合があります。

1カップ=約1合(約150g)です。

消耗部品について

パッキン類は消耗部品です。使いかたによって差がありますが、ご使用にともなって 傷んできます。

汚れやにおい・破損がひどくなったときは、お買い上げの販売店でご相談ください。 内なべのフッ素加工は、ご使用にともない消耗し、はがれることがあります(P.4参照)。 お買い求めの場合は、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口までお問合せください。

器具用プラグがはずれたときや、停電があったとき

炊飯 (再加熱)中・保温中・タイマー予約中に、器具用プラグが誤ってはずれた場合は、すぐに差し込んでください。電源が切れる前の動作を続けます。また、万一停電があっても再び通電されると機能は正常に働きます。

こんなとき器具用プラグがはずれたり、停電になったら	再び通電されると
タイマーセット中	そのままタイマーが作動します。(停電している時間が長く、 セット時刻を過ぎている場合は、すぐ炊き始めます。)
炊飯 (再加熱)中	炊飯(再加熱)を続けます。
保温中	保温を続けます。

条件によっては、ごはんがうまく炊けなかったり、保温の温度が低下することがあります。

保証とサービスについて

修理を依頼される前にまず「うまく炊けない?と思ったら」(P.15)・「故障かな?と思ったら」(P.18・19)・「こんな表示が出たときは」(P.19)をご覧になり、お調べください。それでも不具合の場合は、下記に基づき、お買い上げの販売店にご相談ください。

1 保証書の内容のご確認と保管のお願い

保証書は、販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、「販売店印およびお買い上げ日」をご確認の上、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

- **2** 保証期間はお買い上げの日から1年間です。(消耗部品は除きます。) 保証書の記載内容に基づき、お買い上げの販売店が修理いたします。くわしくは保証書をご覧ください。
- 3 修理を依頼されるとき

保証期間内 おそれいりますが、製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。

保証期間を 過ぎている とき まず、お買い上げの販売店にご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合

は、ご要望により有料修理いたします。ご相談の際、次のことをお知らせください。

製品名 品番 製品の状況(できるだけくわしく)

- **4** 炊飯ジャーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。この期間は経済産業省の指導によるものです。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5 修理料金とは

修理料金とは、おもに技術料と部品代で構成されています。

技術料 不具合の原因を診断する作業、故障箇所を修復する作業(修理および部品交換・調整・

修理後の点検など)の料金です。

6 その他製品に関するお問合せ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガー

お客様ご相談窓口(下記)までご相談ください。

本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上のために、一部予告なく変更することがあります。

連絡先

タイガー魔法瓶株式会社

本社 〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

使いかた・お買い物のご相談は お客様ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **6**0570-01110

市内通話料金でご利用いただけます。

受付時間 AM9:00~PM5:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除きます)

※携帯電話・PHSとIP電話等 (ナビダイヤルを利用できない電話) の方はこちらへ TEL (06) 6906-2121

※上記の連絡先の名称、電話番号、所在地は変更することがありますのでご了承ください。

ホームページアドレス http://www.tiger.ip/